

* у моделей разный декор фасадов



МАРКИРОВОЧНЫЙ ЯРЛЫК



company

Кровать детская «СКВ-5»
арт. 52003х, 52103х, 54003х,
54203х, 54303х, 54503х *

Изготовлено в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок - 12 мес.
 Срок эксплуатации - 3 года.
 Дата изготовления указана
 на упаковке на этикетке изделия

**Кровать детская «СКВ-5»**

**арт. 52003х, 52103х, 54003х,
 54203х, 54303х, 54503х ***



ВАЖНО!
 ХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
 –ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предприятие гарантирует качество кровати при условии соблюдения правил транспортировки, сборки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации детской кровати (механические повреждения – бой, сколы и проч.), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Эксплуатировать изделия только в полностью собранном виде, сборку осуществлять строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений - все детали и фурнитура должны быть надежно закреплены.

Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-23°C и относительной влажности воздуха 45-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию деталей.





Эксплуатация кровати без матраса запрещена! Рекомендуемые габаритные размеры матраса для данной кровати 1200x600 мм. Толщина матраса должна быть такой, чтобы расстояние от верхней поверхности матраса до верхнего края ограждения кровати было не менее 500 мм для самого нижнего положения матраса и не менее 200 мм для самого верхнего положения матраса. На боковом ограждении несмыываемым маркером отмечен максимальный уровень верхней поверхности матраса для случаев самого верхнего и самого нижнего его положения.

⚠ Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что боковые ограждения кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушения. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.

Изготовлено в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Материалы: массив дерева, ДСП, ДВП, МДФ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ. СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3 ГОДА.

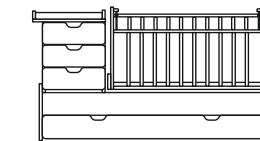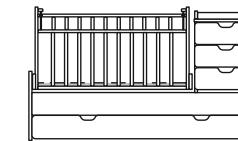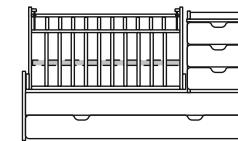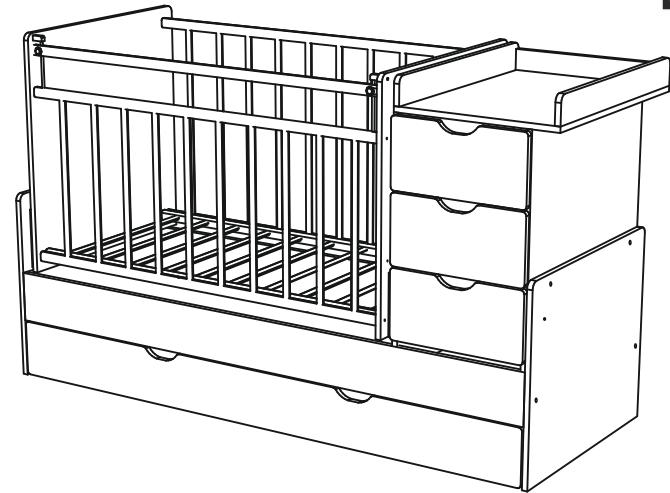

1) Для новорожденного
 Верхняя перекладина бортика находится в нижнем положении, дно - в верхнем положении.

2) От 3х месяцев
 Верхняя перекладина бортика находится в верхнем положении, дно должно быть обязательно установлено в нижнем положении.

Комод можно установить
 как с правой, так и с левой стороны


Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостачи комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

**ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И
 ДАТЫ ПРОДАЖИ!
 БЕЗ ОМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА!**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


Дата продажи _____

Штамп торгующей организации



КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| | | |
|--|------------------------|----------|
| | евровинт | 14 шт. |
| | эксцентриковая стяжка | 30 шт. |
| | шток эксцентрика | 30 шт. |
| | гвоздь | 65 шт. |
| | роликовые направляющие | 3 компл. |
| | саморез | 38 шт. |
| | ключ | 1 шт. |
| | шкант | 34 шт. |
| | винт M6x30 | 12 шт. |
| | винт M6x50 | 8 шт. |
| | бочонок | 8 шт. |
| | колесо | 4 шт. |
| | маятниковый механизм | 4 шт. |
| | втулка | 8 шт. |
| | направляющая | 2 шт. |
| | пластиковый упор | 2 шт. |
| | кнопка | 2 шт. |
| | стопор | 2 шт. |

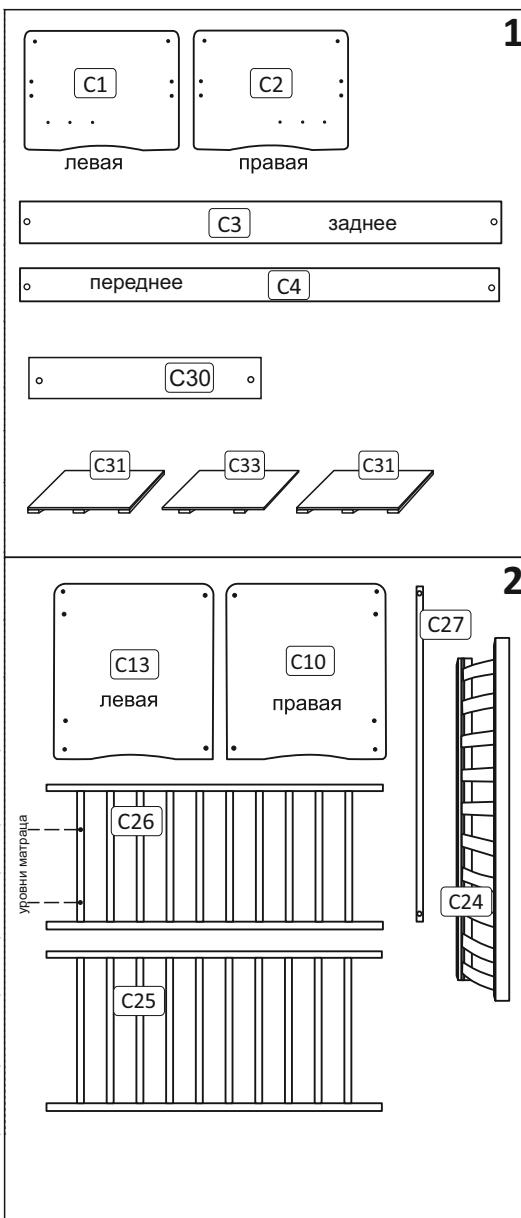

1

3

2

4

5

1. Основание кровати

| | | | |
|-------------------|-----|-----|-------|
| Спинка кровати | C1 | C2 | 2 шт. |
| Основание кровати | C3 | C4 | 2 шт. |
| Перемычка | C30 | | 1 шт. |
| ДВП с планками | C31 | C33 | 3 шт. |
| | | | 1 шт. |

2. Манеж

| | | | |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------|
| Спинка манежа | C13 | C10 | 2 шт. |
| Опускающаяся перекладина | C27 | | 1 шт. |
| Передний бортик | C26 | | 1 шт. |
| Задний бортик | C25 | | 1 шт. |
| Ложе (с размером спального места 1200x600 мм) | C24 | | 1 шт. |

3. Комод

| | | | |
|-----------------------|-----|-----|-------|
| Боковая стенка комода | C5 | C6 | 2 шт. |
| Стол пеленальный | C7 | | 1 шт. |
| Задняя стенка (ДВП)* | C14 | | 1 шт. |
| Перемычка нижняя | C34 | | 2 шт. |
| Боковой бортик | C35 | C36 | 2 шт. |
| Перемычка верхняя | C37 | | 1 шт. |

4. Ящик выдвижной

| | | | |
|----------------------|-----|--|-------|
| Фасад ящика | C16 | | 3 шт. |
| Задняя стенка ящика | C21 | | 3 шт. |
| Боковая стенка ящика | C22 | | 6 шт. |
| Дно ящика (ДВП)* | C18 | | 3 шт. |

5. Ящик выкатной


| | | | |
|----------------------|-----|--|-------|
| Фасад ящика | C9 | | 1 шт. |
| Задняя стенка ящика | C20 | | 1 шт. |
| Боковая стенка ящика | C22 | | 3 шт. |
| Дно ящика (ДВП)* | C19 | | 1 шт. |

* Крепить ДВП таким образом, чтобы защитно-декоративное покрытие отсутствовало на внутренних видимых поверхностях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ (схема монтажа)


1 Сборка основания с усилителями и спинок кровати

- 1) Установить перемычку (C30) на стяжки и шканты
- 2) Соединить спинки (C1 и C2) с основаниями (C3 и C4) при помощи винтов M6x50, бочонков и шкантов

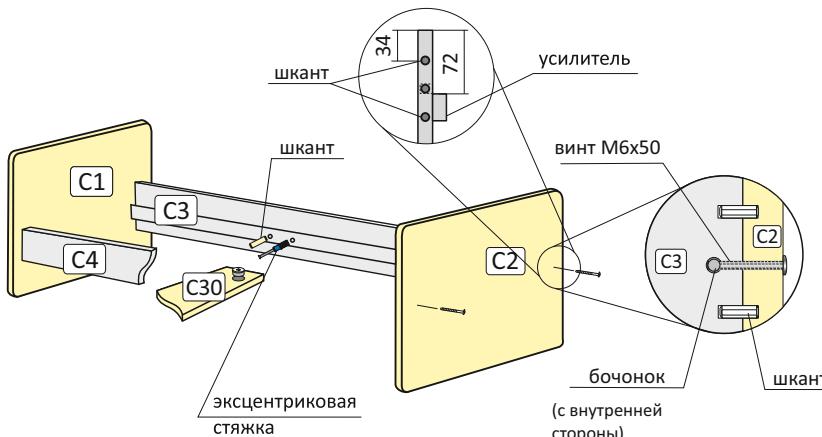


2 Крепление направляющих для выдвижных ящиков

Закрутить саморез в 1-ое отверстие направляющей, 2-ий саморез закрутить в отверстие направляющей, совпадающее с отверстием в стенке комода

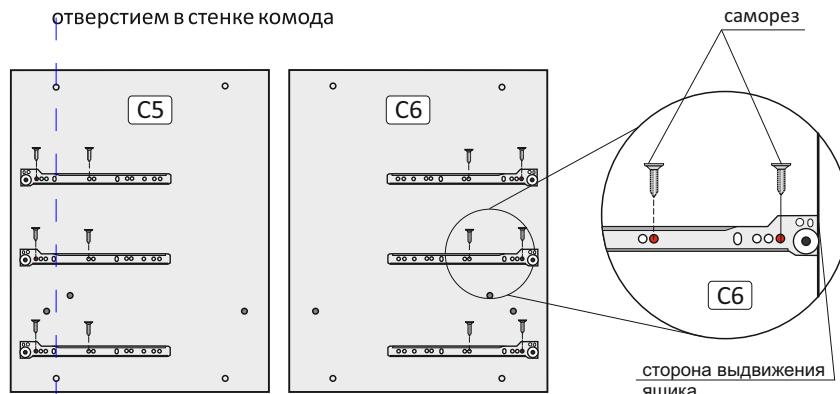


Порядок сборки соединений на эксцентриковые стяжки

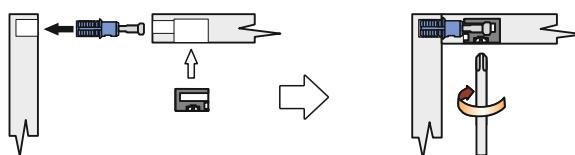


3 Сборка манежа


- ### 3А Установить ложе (C24) и закрепить на нужном уровне с помощью винтов M6x50 и бочонков

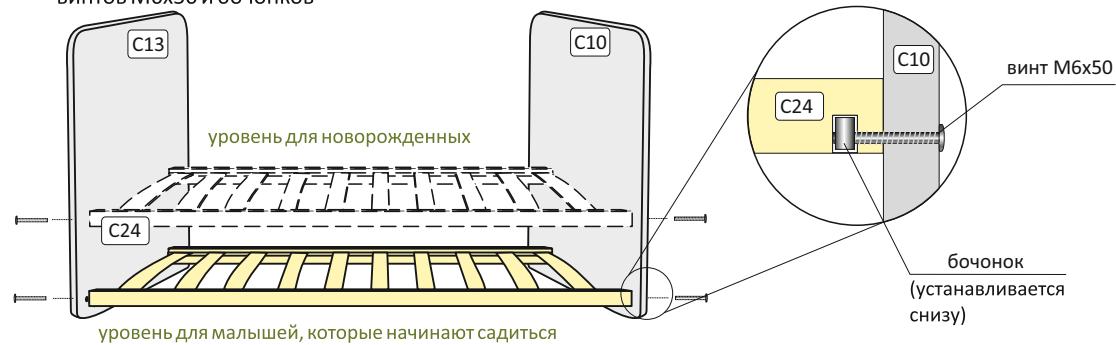

- ### 3Б Установить задний и передний бортики (C26 и C25) на евровинты

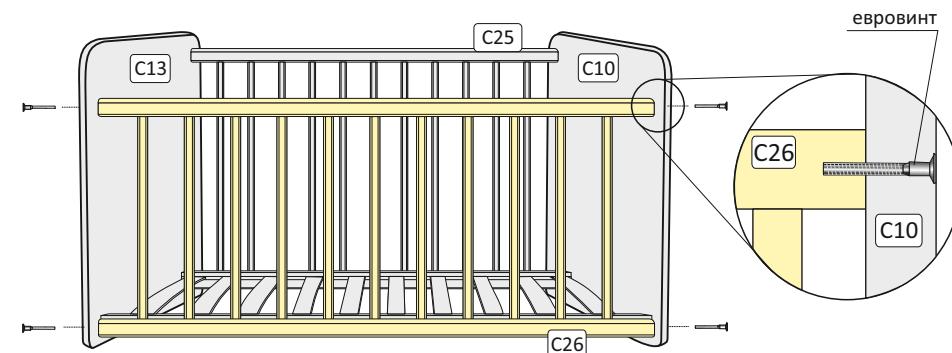

- ### 3В Собрать механизм перемещения переднего бортика (C26) как показано на рисунке

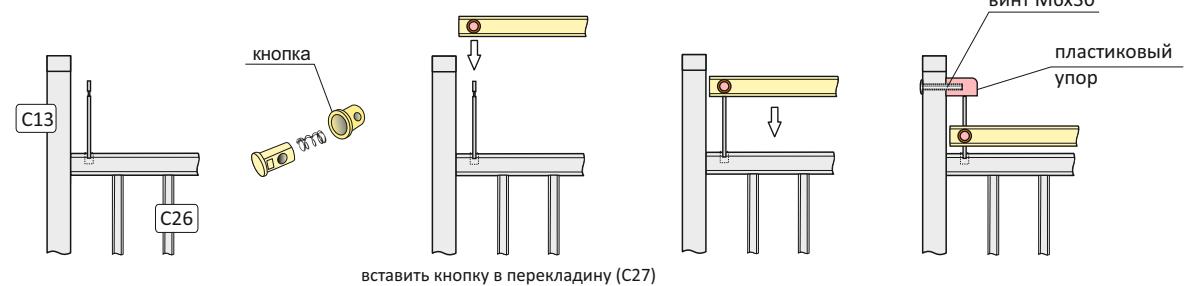


4 Сборка ящиков

4A Сборка выдвижных ящиков

- 1) Собрать фасад, боковые и заднюю стенки с помощью шкантов и стяжек (сначала шканты устанавливаются в отверстия боковых стенок до упора)
- 2) Закрепить дно гвоздями (смотрите схему ниже)
- 3) Прикрутить направляющие на ящик снизу на саморезы

*стяжки устанавливаются с внешней стороны

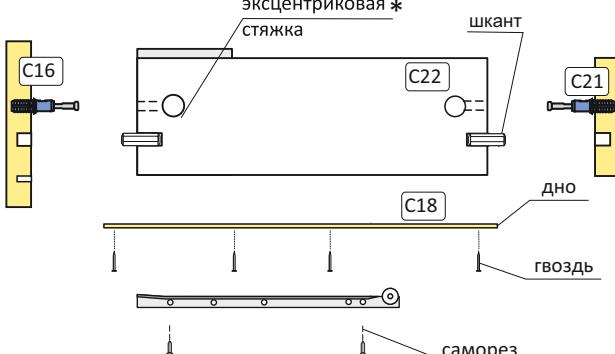


1 3
4 2
Начать забивать гвозди в последовательности, указанной на схеме. Продолжить с интервалом 10-15 см, отступая 4 мм от края ДВП.
То же для задней стенка комода (пункт 5Б)

4B Сборка выкатного ящика


- 1) Собрать боковые стенки ящика и перегородку, как показано на рисунке (сначала шканты устанавливаются в отверстия боковых стенок до упора)
- 2) Закрепить перегородку снизу саморезами (4 шт.)
- 3) Закрепить дно гвоздями (смотрите схему выше) и прикрутить

*стяжки устанавливаются с внешней стороны

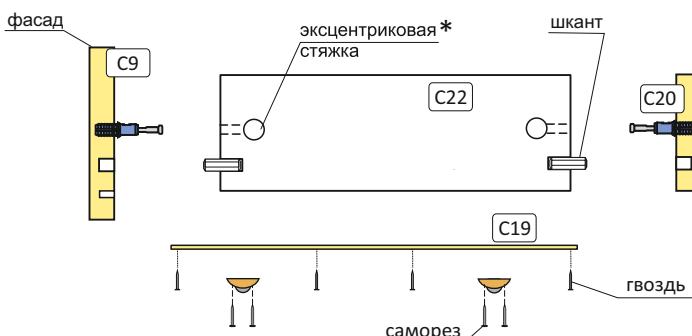


5 Сборка корпуса комода

- 5А** 1) Собрать корпус комода с помощью эксцентриковых стяжек в последовательности, указанной на схеме
- 2) Соединить бортики (С, С и С) с помощью шкантов и эксцентриковых стяжек
- 3) Прикрутить бортики к столу (С7) на евровинты
- 4) Установить пеленальный столик на комод с помощью шкантов и закрепить стяжки

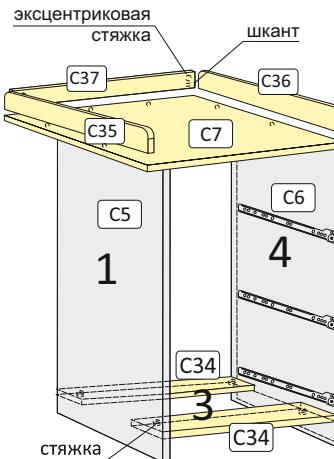


5Б Закрепить заднюю стенку комода (С14)

при помощи гвоздей
(смотрите примечание пункт 4А)

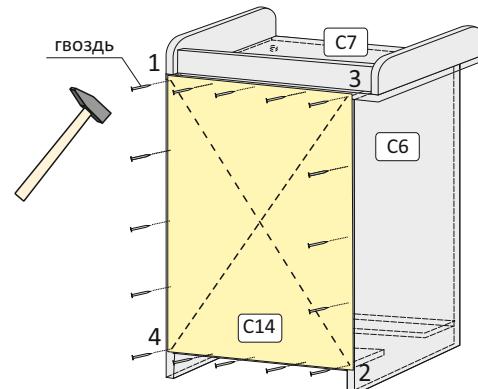


6 Установка комода и закрытого ящика.

- 1) Установить комод на основание кровати и прикрепить к спинке (С1 или С2) 2 винтами M6x30
- 2) Закрыть ящик 2 ДВП С31, а затем С33, как показано на рисунке

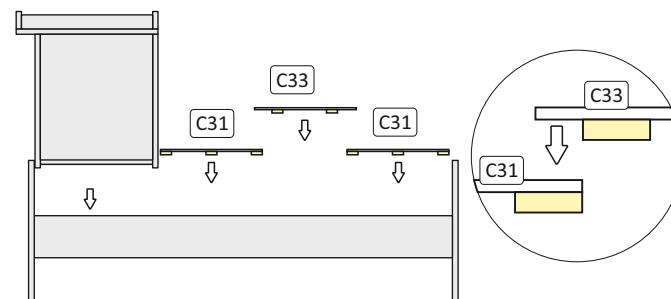


или 2 вариант установки ДВП с планками

- 1) Установить ложе С24 на основание
- 2) Сложить 2 ДВП С31 и С33 в последовательности, показанной на рисунке

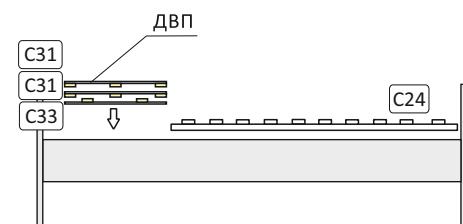

7 Установка маятникового механизма

- 1) Установить маятниковые механизмы на спинку кровати (С1 или С2), боковую стенку комода (С5 или С6) и спинки манежа (С10 и С13) на винт M6x30.
- 2) Вкрутить стопоры в спинку (С1 или С2) и в отверстие в стенке комода (С5 или С6), открыв нижний ящик комода

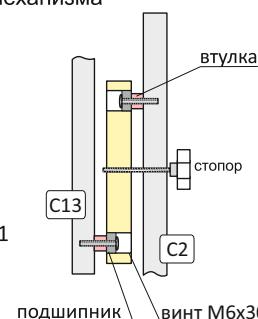

8 Установка ящиков

- 1) Установить ящики комода на роликовые направляющие
- 2) Задвинуть выкатной ящик.

⚠ Убедитесь в прочности и безопасности креплений!
Теперь кроватка готова к использованию.

Снимите прозрачную защитную плёнку с глянцевых фасадов.

